

**AWZ618**

v1.0

LB1P/1x3,15A/1,5/FTA/230V**Moduł bezpiecznikowy**Wydanie: 2 z dnia 10.04.2018
Zastępuje wydanie: 1 z dnia 11.08.2016

PL

1. Opis techniczny.


Moduł bezpiecznikowy **LB1P/1x3,15A/1,5/FTA/230V** przeznaczony jest do zabezpieczenia obwodów zasilania wymagających napięcia **230V AC**. Posiada jedno wejście do podłączenia zasilania oraz jedno wyjście zasilania wyposażone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP), w postaci bezpiecznika topikowego (T 3,15A). Moduł jest przystosowany do podłączenia przewodów o maksymalnym przekroju **1,5mm²**.

2. Opis modułu.**2.1. Opis elementów i złącz modułu.**


Element nr [rys. 2]	Opis
[1]	wejście zasilania modułu
[2]	wyjście zabezpieczone bezpiecznikiem
[3]	listwa montażowa
[4]	F _{MAINS} bezpiecznik w obwodzie zasilania 230V

3. Parametry techniczne.

Napięcie zasilania	230V AC (-15% / +10%)
Napięcie wyjściowe	zgodne z napięciem zasilania
Ilość wejść zasilania	1 – przewód 1,5mm² max.
Ilość wyjść zasilania	1 – przewód 1,5mm² max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	1 x T 3,15A
Bezpiecznik F _{MAINS}	T 3,15A
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 50°C
Wymiary	L=60, W=43, H=40 (+/-2mm)
Montaż	Listwa montażowa z taśmą przylepną, wkręty montażowe x2 (otwory fi=3mm)
Złącza:	Złącza śrubowe Φ0,51÷1,63 (AWG 24-14) 0,2 ÷ 1,5mm ²
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji
Waga netto/brutto	0,03kg / 0,05kg

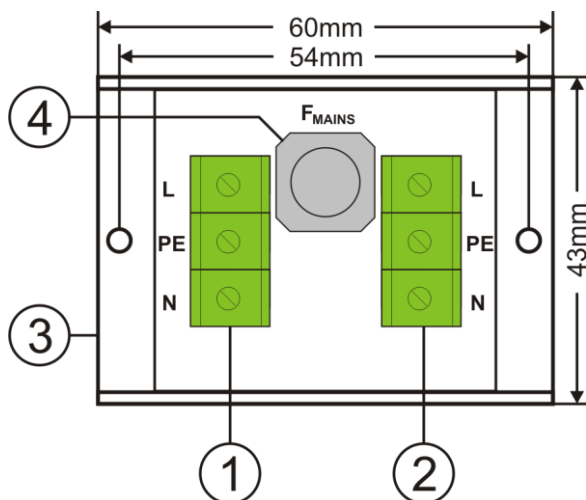

Rys.2. Rysunek modułu.



Rys.1. Schemat elektryczny.

**Uwaga!**

Urządzenie zasilane jest z sieci energetycznej o napięciu niebezpiecznym 230V AC. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podłączania i uruchamiania!

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl